


Demontering av hjul på PWS 2-hjuliga avfallskärl

1. Leta upp sprintgången på hjulet, det kan se ut som en kanal i plasten. Kanalen kan synas både från utsidan och från insidan av hjulet beroende på modell av hjul.

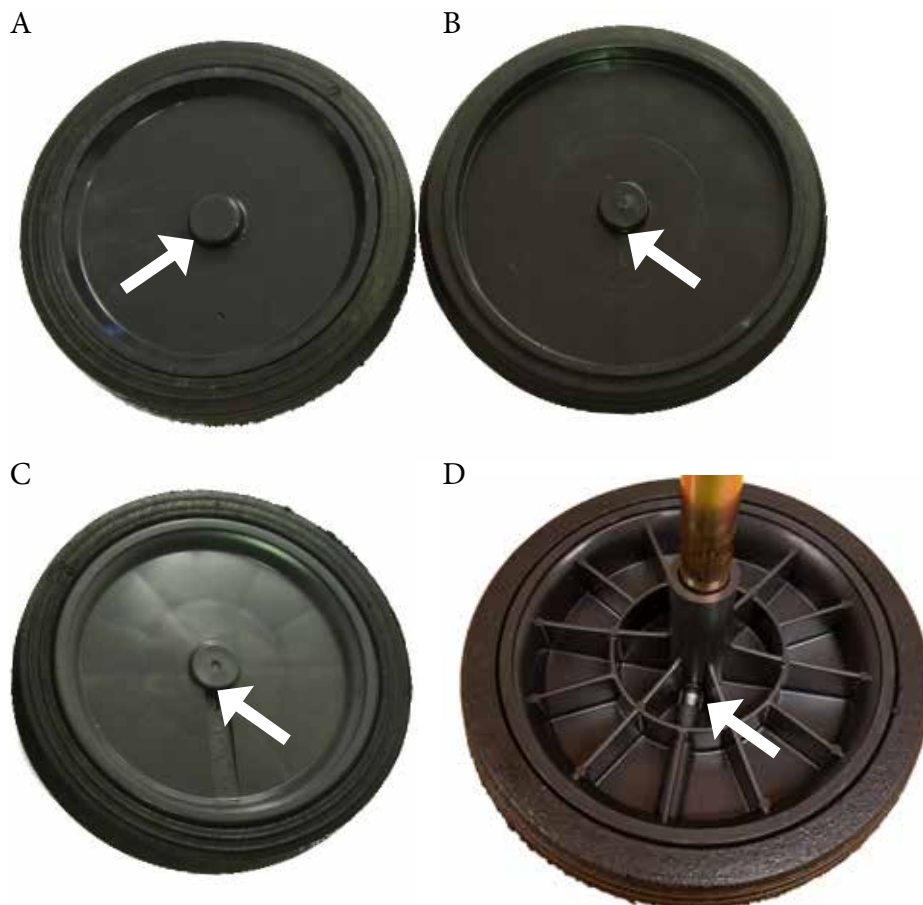

2. Alternativ A-C: Borra ett litet hål (3-4 mm) så nära centrum av navet som möjligt från utsidan.
Alternativ D: Hoppa till steg 3.



3. För sprinten mot gummibanan med hjälp av en skruvmejsel och lyft samtidigt av hjulet från axeln.

A-C



D

